

SISTEMA DE TEATRO EN CASA

Modelo: HT534TN (HT534TN-A2, SH54TN-F/S/C/W) HT534SN (HT534SN-A2, SH54SN-S/C/W)

Entrada Portátil (Diríjase a la página 16) Grabación directa por USB (Diríjase a la página 17)

Antes de operar su producto lea atenta y detenidamente este manual de instrucciones.



Como socio de ENERGY STAR®, LG ha establecido que este producto, o modelos de producto, cumplen las directrices ENERGY STAR® de rendimiento energético.

ENERGY STAR® es una marca registrada de los EE.UU.







DOLBY.

DIGITAL

PRO LOGIC II



P/NO: MFL61944535

Precauciones de seguridad



PRECAUCIÓN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA - NO ABRIR



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR) EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO SOLICITE AYUDA A PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO.



El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro de la carcasa del producto que puede tener la magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones (de servicio) de funcionamiento y mantenimiento en la información que acompaña al producto.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA. NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

ADVERTENCIA: No instale el equipo en un espacio reducido, como en una estantería o unidad similar.

PRECAUCIÓN: No bloquee las aberturas de ventilación. Instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Las ranuras y aberturas de la carcasa sirven para ventilar y garantizar un funcionamiento seguro del producto, y para protegerlo de un sobrecalentamiento. No deben bloquearse nunca las aberturas colocando el producto sobre una cama, sofá, alfombra o superficie similar. Este producto no debe colocarse en una instalación incorporada, como una estantería o estante, a no ser que exista una ventilación adecuada o se cumpla con las instrucciones del fabricante.

PRECAUCIÓN: Este producto utiliza un sistema láser. Para garantizar un uso adecuado de este producto, lea detenidamente este manual de usuario y guárdelo para futuras consultas. En caso de que la unidad necesite servicio de reparación, póngase en contacto con un centro de servicio

CLASS 1 LASER PRODUCT KLASSE 1 LASER PRODUKT LUOKAN 1 LASER LAITE KLASS 1 LASER APPARAT CLASSE 1 PRODUIT LASER

autorizado. El uso de los controles, ajustes o la realización de procedimientos diferentes de los especificados aquí puede provocar una exposición peligrosa a la radiación. Para evitar una exposición directa al haz del láser, no intente abrir la carcasa. La radiación del láser es visible al abrir. NO MIRE FIJAMENTE AL HAZ.

PRECAUCIÓN: No deberá exponerse el aparato a agua (goteo o salpicadura), ni colocar sobre el mismo objetos con líquido, como jarrones.

PRECAUCIÓN en cuanto al cable de alimentación

Se recomienda que la mayoria de los productos electrónicos sean conectados a un circuito dedicado

Es decir, un circuito de salida única que alimenta sólo a ese aparato y que no tiene tomas o circuitos adicionales. Compruebe la página de especificaciones de este manual del propietario para estar seguro.

No sobrecargue las tomas de pared. Las tomas de pared sobrecargadas, sueltas o dañadas, los alargadores, los cables de alimentación deshilachados o el aislante agrietado de los cables podrían resultar peligrosos. Cualquiera de estas condiciones podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. Examine periódicamente el cable de su aparato y si parece dañado o deteriorado, desenchúfelo, deje de usarlo y solicite al centro de servicio técnico autorizado que lo sustituyan por un nuevo equivalente.

Proteja el cable de alimentación de daños físicos o mecánicos y evite doblarlo, aplastarlo, pellizcarlo o pisarlo con una puerta o caminar sobre él. Ponga especial atención en los enchufes, tomas de pared y el punto por donde el cable sale del aparato.

Para apagar el aparato, desconecte el cable de alimentación. Al instalar el producto, asegúrese de que el enchufe esté accesible.

Le agradecemos su compra del receptor DVD

Contenido




Configuración4
Unidad principal
Conexión de la unidad6-7
Control remoto8
Configuración del idioma inicial del OSD - Opcional 9
Configuración inicial del código de área - Opcional9
Ajuste de la configuración general
Ajuste altavoz 5.1
Disfrutar un espacio sonoro pre-programado



Códigos de idioma
Códigos de área18
Solución de problemas19
Tipos de discos reproducibles20
Especificaciones

Configuración

Los parlantes están separados del soporte del parlante.

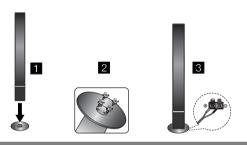

Montaje de los parlantes (HT534TN)

- 1 Coloque el altavoz en el soporte.
- 2 Ajuste el altavoz y el soporte insertando 4 tornillos (4 mm) en los orificios del altavoz.
- 3 Conecte los cables del altavoz al terminal apropiado en la parte inferior de la placa redonda.

Conectando las bocinas al receptor de DVD


Se han recibido seis cables de parlante.

Cada uno de ellos tiene asignado un código de color con una banda cerca de cada extremo y conecta uno de los seis parlantes al receptor DVD.

2 Conecte los cables al receptor DVD.

Para conectar el cable al receptor de DVD, pulse cada pestaña de plástico con la yema del dedo para abrir la toma de conexión. Inserte el cable y suelte la pestaña.

Conecte el extremo negro de cada cable a los terminales marcados con el símbolo - (negativo) y el otro extremo a los terminales marcados con el símbolo + (positivo).

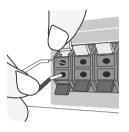


Unidad Principal	Bocina	Ubicacion
REAR R	R.R	Atras y a la derecha del usuario
REAR L	R.L	Atras y a la izquierda del usuario
CENTER	С	Arriba de la pantalla y enfrente del usuario
SUB WOOFER	W	Puede instalarse en cualquier posición frontal.
FRONT R	F.R	Enfrente del usuario, a la derecha de la pantalla.
FRONT L	F.L	Enfrente del usuario, a la izquierda de la pantalla.

Cuidado con lo siguiente

- Asegúrese de que los niños no colocan las manos u objetos del conducto del parlante*.
- *Conducto del parlante : Una cámara para obtener sonido de bajos abundante situado en la caja del altoparlante (armario).
- Coloque el altoparlante posterior al menos a 30 cm de la pantalla del televisor o monitor de la computadora.

Unidad principal

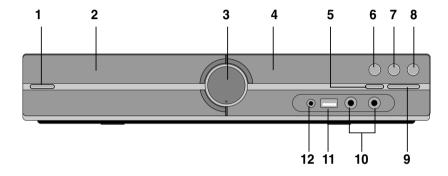

- 1 Prendido (🖒 l)
 Enciende y apaga la unidad.
- 2 DVD/CD Disc Drawer
- **3 Volumen (VOL.)** Regula el volumen de cualquier función.
- 4 Ventana de visualizacióny
- 5 Abrir/Cerrar (♠)
- 6 Reproducción/Pausa(►/ II)
- 7 Detener (■)

8 Función (F)

escoge la función y la fuente de entrada (DVD/CD, USB, AUX, PORTABLE, FM, AM)

9 TUNING (-/ +) (I◀◀▶►), Saltar la búsqueda (Mantener pulsado)

10 MIC 1/ MIC 2

Conecte un micrófono a MIC 1 o MIC 2 a las dos tomas.

No podrá usar el micrófono al leer archivos DivX.

11 Puerto USB

Puede leer archivos de video, imagen y sonido conectando el dispositivo USB.

12 Puerto de entrada PORT. (portátil)


Podrá disfrutar la música procedente de un dispositivo portátil en su unidad.

Conexión de la unidad

Conecte las tomas de la unidad con su TV (reproductor DVD o dispositivo digital, etc) mediante los cables.


Chequee las tomas de su televisor y elija el tipo de conexión A, B o C. La calidad de imagen mejora en orden creciente de A a C.

Conexión de salida de video (A)




Conecte la toma VIDEO OUTPUT (MONITOR) de la unidad a las tomas de entrada correspondientes de su televisor con el cable Video.

Conexión FM/ AM




FM - Conecte la antena FM. La recepción será óptima cuando los dos extremos sueltos de la antena estén en línea recta y horizontal. AM - Conecte la antena AM al receptor DVD.

Conexión de entrada de audio



Las tomas de audio de la unidad sigue un código de colores (rojo para audio derecho y blanco para audio izquierdo). Si su televisor tiene sólo una salida para audio (mono), conecte ésta a la toma de audio izquierda (blanca) de la unidad.

Conexión de video componente (B)



Conecte las tomas COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) OUTPUT de la unidad a las tomas de entrada correspondientes de su televisor con el cable Y PB PR.

 Si su TV acepta señales progresivas, debe utilizar esta conexión y ajustar [Progressive Scan] en la configuración de [Display] a [On] (vea la página 10).

2 Enchufe el cable de alimentación a la red eléctrica.

Conexión de la unidad

Ajuste de la resolución

televisor.


Puede cambiar la resolución para las salidas de video por componentes y HDMI. Pulse repetidamente **RESOLUTION** para escoger la resolución deseada: 480entrelazado (ó 576entrelazado), 480progresivo (ó 576progresivo), 720progresivo, 1 080entrelazado ó 1 080progresivo La resolución puede no poder escogerse en función de la conexión o del

 Dependiendo de su televisor, algunos de los ajustes de resolución podrían tener como resultado que la pantalla le fuera a negro o la aparición de imágenes anómalas en esta. En este caso, pulse repetidamente RESOLUTION hasta volver a visualizar correctamente la imagen.

Puede ajustar una resolución de vídeo de 1 080progresivo para disfrutar de imágenes HD a la máxima calidad. (HD de alta calidad)



Conexión de salida de HDMI (C)



Conecte la toma HDMI OUTPUT de la unidad a la toma de entrada HDMI en un TV compatible con HDMI mediante un cable HDMI.

Disfrutar de audio procedente de una fuente externa y selección de la función

Puede disfrutar de audio procedente de una fuente externa a través de su unidad. Y escoger la función. Pulse repetidamente **FUNCTION** para escoger la fuente de entrada que desee (DVD/CD, USB, AUX, PORTABLE, FM, AM).

Resoluciones disponibles según la conexión

La resolución mostrada en la ventana de visualización y la de salida podrían diferir dependiendo del tipo de conexión.


[HDMI OUT]: 1 080progresivo, 1 080entrelazado, 720progresivo, 480progresivo (ó 576progresivo) y 480entrelazado (ó 576entrelazado) [COMPONENT VIDEO OUT]: 480progresivo (ó 576progresivo) y 480entrelazado (o 576entrelazado)

[VIDEO OUT]: 480entrelazado (ó 576entrelazado)

Notas sobre la conexión de salida HDMI

- Si su televisor no acepta el ajuste de resolución, la imagen no aparecerá
 correctamente en pantalla. (Aparecerá en pantalla el mensaje "TV do not
 support" (televisor no admitido))
 Lea el manual de instrucciones de su TV y, a continuación, ajuste la
 resolución que pueda a ceptar su televisor.
- Cambiar la resolución cuando la unidad está conectada mediante el conector HDMI podría ocasionar fallas de funcionamiento. Para solucionar el problema, apague la unidad y vuelva a prenderla.
- Al conectar un dispositivo HDMI o DVI compatible asegúrese de lo siguiente:
 - Intente apagar el dispositivo HDMI/ DVI y esta unidad. A continuación, encienda el dispositivo HDMI/ DVI y déjelo así durante unos 30 segundos; después encienda esta unidad.
 - La entrada de video del dispositivo conectado está correctamente ajustada para esta unidad.
 - El dispositivo conectado es compatible con entradas de video 720X480entrelazado (576entrelazado), 720X480progresivo (576progresivo), 1 280X720progresivo, 1 920X1 080entrelazado ó 1 920X1 080progresivo.
- Las resoluciones 1 080progresivo, 720progresivo y 480progresivo (576progresivo) representan resoluciones aplicadas de barrido progresivo.
- No todos los dispositivos DVI compatibles con HDCP funcionarán con esta unidad.
- La imagen no se mostrará correctamente en dispositivos no HDCP.

Control remoto

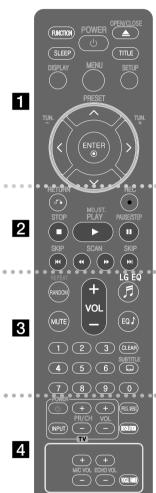

П

FUNCTION: Escoge la función y la fuente de entrada. (DVD/CD, USB, AUX, PORTABLE, FM, AM)

SLEEP: configura el sistema para apagarse automáticamente a una hora concreta. (Dimmer: atenúa a la mitad el LED del panel frontal cuando está encendida.)

POWER: Prende y apaga la unidad.

OPEN/CLOSE: abre y cierra la bandeja de discos.

TITLE: Si el título del DVD actual tiene un menú, éste aparecerá en la pantalla. De lo contrario, aparecerá el menú del disco.

DISPLAY: Accede a la visualización en pantalla.

MENU: Accede al menú de un disco DVD. **SETUP**: Accede o sale del menú Setup.

PRESET (Λ V): Selecciona una estación predefinida. TUN. (-/ +): Sintoniza la estación de radio deseada.

∧ V < > (arriba/ abajo/ izquierda/ derecha) : Se

utiliza para navegar por los menús.

ENTER: Confirma la selección del menú.

2

RETURN (ふ): desplazamiento hacia atrás en el menú o salida del menú de ajustes.

REC (●): Grabación directa por USB.

STOP (■): Detiene la reproducción o grabación.

PLAY (▶), MO./ST. : Inicia la reproducción. escoge sonido Mono/ Estéreo

PAUSE/STEP (II): Para pausar la reproducción.

SKIP (I◄◄/ ▶►I): Ir al capítulo/pista/archivo siguiente o anterior.

SCAN (◄◄/ ▶▶): Busca hacia adelante o hacia atrás.

Introduzca la batería en el control remoto

Asegúrese de que los símbolos + (positivo) y - (negativo) de la batería coinciden con los marcados en el control remoto.

3

REPEAT/RANDOM: para escoger un modo de lectura. (ALEATORIO. REPETICIÓN)

MUTE: Para silenciar el sonido.

VOL (Volume) (+/-): Ajusta el volumen de los parlantes.

LGEQ: puede escoger un efecto de ecualizador especializado local o natural utilizando LG EQ.

EQ (EQUALIZADOR): puede escoger efectos de sonido.

CLEAR: Elimina un número de pista de la lista del programa.

SUBTITLE: durante la lectura, pulse repetidamente SUBTITLE para escoger el idioma deseado para los subtítulos.

Botones numéricos 0 - 9 : Selecciona opciones numeradas en un menú.

4

Botones de control del televisor : También puede controlar el nivel de sonido, la fuente de entrada y el apagado con otros TV LG.

Control del TV

También puede controlar el nivel de sonido, la fuente de entrada y el apagado con otros TV LG. Mantenga pulsado POWER (TV) y pulse PR/CH (+/ -) repetidamente hasta que se prenda o apague el TV.

PROG./ MEMO.: Accede o sale del menú Program. **RESOLUTION**: establece la resolución de salida para las tomas HDMI y de VIDEO POR COMPONENTES.

ECHO VOL. : Ajusta el volumen de eco.

MIC VOL. : Ajusta el volumen del micrófono.

VOCAL FADER: puede disfrutar de esta función como karaoke, reduciendo la voz del cantante de los distintos soportes.

Configuración del idioma inicial del OSD - Opcional

La primera vez que se use esta unidad, aparecerá en la pantalla de su televisor el menú inicial de ajuste de idioma. Deberá completar la selección inicial de idioma antes de usar la unidad o esta quedará establecida en inglés.

	EN EL CONTROL REMOTO
1 Encienda el equipo Aparecerá la lista de idiomas.	POWER
2 Seleccione el idioma	∧ ∨ < >
3 Pulse	ENTER
4 Para confirmar, pulse	<>y ENTER

Configuración inicial del código de área - Opcional

Al usar la unidad por primera vez, deberá ajustar el código de área como se indica a continuación.

Como se maica a continuación.	
	EN EL CONTROL REMOTO
1 Visualice el menú de configuración	SETUP
2 Seleccione el menú LOCK en el primer nivel	ΛV
Vaya al segundo nivel El código de área activo aparece en el segundo nivel	>
4 Desplácese al tercer nivel	>
5 Introduzca una nueva contraseña	Botones numéricos del (0-9) y, a continuación, ENTER
6 Vuelva a introducir la nueva contraseña	Botones numéricos del (0-9) y, a continuación, ENTER
7 Seleccione un código para un área geográfica tras la selección, los parámetros Rating y Password (clasificación y contraseña) estarán activados. (Página 18)	∧∨<>y ENTER
8 Para confirmar, pulse Asegúrese de finalizar el ajuste del Código de área antes de salir del menú; de lo contrario no podrá establecer la clasificación ni la contraseña.	ENTER

Ajuste de la configuración general

	EN EL CONTROL REMOTO
1 Muestra el menú de configuración	SETUP
2 Selecciona la opción deseada en el primer nivel	٨٧
3 Desplácese al tercer nivel	>
4 Selecciona la opción deseada en el segundo nivel	۸۷
5 Idioma del menú	>
6 Cambia el valor de ajuste	Λ V, ENTER

Ajuste de la configuración general - qué más puede hacer

Ajuste de la configuración del idioma

Idioma del menú – Seleccione un idioma para el menú de configuración y mensajes en pantalla.

Audio del disco/ Subtítulo del disco / Menú del disco : escoja un idioma para el disco de audio/ subtítulos del disco/ menú de disco.

[Original]: Hace referencia al idioma original en que se grabó el disco. [Otros]: Para seleccionar otro idioma, pulse los botones numéricos y, a continuación, pulse **ENTER** para introducir el número correspondiente de cuatro dígitos según la lista de códigos de idioma de la referencia (consulte la página 18). Si hay un error antes de presionar **ENTER**, presione **CLEAR**. [Apagado] (en subtítulos de disco): Desactiva el subtítulo.

Ajuste de la configuración de la pantalla

Aspecto TV – Selecciona el aspecto de la pantalla que se va a utilizar según la forma del televisor.

[4:3]: Selecciónelo cuando esté conectado un TV estándar 4:3.

[16:9]: Selecciónelo cuando esté conectado un TV de pantalla panorámica 16:9.

Modo visualización – Si selecciona 4:3, deberá definir cómo desea que se visualicen las películas y los programas panorámicos en su televisor.

[Letterbox] : Muestra una imagen panorámica con bandas negras en la parte superior e inferior de la pantalla.

[Panscan] : Rellena totalmente la pantalla 4:3, recortando la imagen según sea necesario.

Escáner Progressivo (para conexiones de video componente) -

Seleccione si los conectores COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT pueden emitir señal progresiva. Si su TV acepta señales progresivas, podrá disfrutar de una reproducción exacta del color y de una imagen de alta calidad seleccionando [Encendido]. Si su TV no acepta señales progresivas, seleccione [Apagado].

Si ajusta la exploración progresiva en [Encendido] por error, debe resetear la unidad. En primer lugar, retire el disco de la unidad. A continuación, mantenga pulsado STOP durante cinco segundos. La salida de vídeo se restaurará al ajuste estándar, y se verá una imagen en su TV.

Ajuste de la configuración de audio

DRC (control de la gama dinámica) – Aclara el sonido cuando se baja el volumen (sólo Dolby Digital). Ajuste a [On] para conseguir este efecto.

Vocal – Seleccione [Encendido] para mezclar los canales de karaoke con el sonido estéreo normal. Esta función está disponible solamente para DVD de karaoke multicanal.

Semi Karaoke – Cuando un capítulo/ título/ pista acaba, esta función muestra la puntuación en la pantalla con un sonido de fanfarria.

Discos disponibles para la función Semi Karaoke : Discos DVD/ discos DVD Karaoke

[Encendido] : Cuando acabe de cantar, aparecerá una puntuación en la pantalla.

[Apagado] : Ni las fanfarrias ni la puntuación aparecerán en la pantalla.

- Esta función está operativa en el modo DVD/CD.
- La función Semi Karaoke sólo está disponible mientras el micrófono está conectado.
- Si aparecen fanfarrias o puntuaciones al cambiar un capítulo de un archivo de película durante la lectura, desactive función Semi Karaoke en el menú de ajustes o desconecte el micrófono.

Ajuste altavoz 5.1	
	EN EL CONTROL REMOTO
1 Abra el menú de ajustes	SETUP
2 Escoja el icono de audio	۸۷
3 Escoja hacia la derecha para entrar en el menú de audio y, a continuación, escoja el ajuste de altoparlantes 5.1	> A V ENTER
4 Escoja el altoparlante que desee ajustar	<>
AUDIO Aitavoz Frontal I Tamaño Pequeño Volumen O dii Distancia 0.3(1) Test Apagado Volver	
5 Escoja una opción y cambie los ajustes	Λ V < >
6 Ajuste el nivel de salida (volumen) de un altoparlante entre -5dB y +5dB El ajuste de tamaño del altoparlante es fija; no puede cambiar los valores.	<>
7 Si conecta altoparlantes a su unidad, el ajuste de Distancia permite a los altoparlantes detectar a qué distancia debe viajar el sonido para alcanzar el punto de escucha. Esto permite que el sonido procedente de cada uno de los altoparlantes llegue al mismo tiempo a su destino, el oyente.	<>
8 Chequee las señales de cada	
altoparlante y ajuste el volumen de estas señales según sus preferencias.	<>
9 Guarde sus ajustes y salga del menú de ajustes.	RETURN

Ajuste de los valores de bloqueo

Para acceder a las opciones de bloqueo, debe introducir una contraseña de 4 dígitos. Si aún no ha introducido una contraseña, se le solicitará que lo haga. Introduzca un código de 4 dígitos y pulse **ENTER**. Introdúzcalo de nuevo y pulse **ENTER** para verificarlo. Si comete un error al introducir el número, pulse **CLEAR** para corregirlo.

Si olvida su contraseña, puede reiniciarla. En primer lugar, saque el disco de la unidad. Pulse **SETUP** para visualizar el menú de ajustes. Introduzca '210499' y pulse **ENTER**. La contraseña quedará eliminada.

Índice – Selecciona un nivel de clasificación. Cuanto menor sea el nivel, más restrictiva será la clasificación. Seleccione [Desbloqueo] para desactivar la clasificación.

Contraseña – Ajusta o cambia la contraseña para los ajustes de bloqueo. [Nuevo]: Introduzca una contraseña nueva de cuatro dígitos mediante las teclas numéricas y, a continuación, pulse ENTER. Vuelva a introducir la contraseña para confirmar.

[Cambiar] : Introduzca la contraseña nueva dos veces tras introducir la contraseña actual.

Código de área – Selecciona un código para un área geográfica como nivel de clasificación de reproducción. Determina qué estándares de país se utilizan para clasificar DVD controlados por el control paterno. Consulte los códigos de área en la página 18.

Ajuste de otros valores

DivX(R) VOD – Le proporcionamos DivX® VOD (el código de registro de Video On Demand que le permitirá adquirir videos usando el servicio DivX® VOD.

Si necesita más información, visite www.divx.com/ vod.

Pulse **ENTER** cuando el icono [DivX(R) VOD] esté resaltado y podrá ver el código de registro de la unidad.

Disfrutar un espacio sonoro pre-programado

Este sistema dispone de varios modos de sonido envolvente preprogramados. Puede escoger el modo de sonido deseado utilizando EQ/ LG EQ. Puede cambiar el EQ/ LG EQ mediante la tecla de flecha < > mientras la información EQ/ LG EQse muestra en pantalla. Los elementos del ecualizador visualizados podrían diferir dependiendo de las fuentes y efectos de sonido.

EN PANTALLA	Descripción
NATURAL	podrá disfrutar de un sonido agradable y natural.
EFECTO	efecto sonoro optimizado regionalmente. (DANGDUT/
SONORO	ARABIC/ PERSIAN/ INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/
REGIONALIZADO	SALSA/ SAMBA)
AUTO EQ	activa el ecualizador sonoro que más se asemeja al género incluido en la etiqueta ID3 MP3 de los archivos musicales
POP	este programa ofrece una atmósfera sonora emocionante,
CLASSIC	proporcionándole la sensación de estar en un concierto de
JAZZ	rock, pop, jazz o clásico.
ROCK	
MP3 OPT	esta función está optimizada para archivos comprimidos en
	MP3. Mejora los graves.
VIRTUAL	podrá disfrutar de más sonido envolvente virtual.
BASS	refuerza el efecto de los agudos, bajos y el sonido envolvente.
PLII MOVIE	la función Dolby Pro Logic II le permite leer fuentes
PLII MUSIC	de sonido estéreo en formato de canal 5.1.
PLII MTRX(matrix)	
NORMAL(OFF)	podrá disfrutar del sonido sin el efecto proporcionado por el eculizador.

Visualización de la información del disco

		EN EL
	CON	TROL REMOTO
1 Pulse DISPLAY	DISI	PLAY
2 Escoja un elemento	Λ V	
3 Ajuste los valores del menú de visualización	<>	
4 Para salir	DISI	PLAY
4 Para salir	DISI	PLAY

Visualización de la información del disco - qué más puede hacer

Puede seleccionar un elemento si pulsa Λ V y cambia o selecciona el ajuste pulsando <>

€ 4 1/6 ▶	Título (o pista/ archivo) actual
	número/número total de títulos (o pistas/ archivos)
4/26 ▶	Número del capítulo actual/ Número total de los capítulos
· -::	Tiempo de reproducción transcurrido
1 ENG DXI D > 3/2.1CH	Seleccione el canal o idioma de audio
1 KOR ▶	Subtítulos seleccionados
1/3 ▶	Ángulo seleccionado/ número total de ángulos
O → NORMAL ►	Modo de sonido seleccionado

Símbolos utilizados en este manual

A continuación encontrará todos los discos y archivos.	ALL
Archivos MP3	MP3
DVD y DVD±R/ RW finalizados	DVD
Archivos WMA	WMA
Archivos DivX	DivX
CDs de audio	ACD

Reproducción de un disco o archivo

	EN EL CONTROL REMOTO
1 Introduzca un disco en la unidad	▲ OPEN/CLOSE
2 Escoja un DVD/CD	FUNCTION
Ajuste los valores del menú o seleccione un archivo del menú	^ V < >
4 Inicie la reproducción del disco	► PLAY
5 Para detener la reproducción del disco	■ STOP

Reproducción de un disco o archivo - qué más puede hacer

Lectura de un DVD con menú DVD

La mayoría de DVDs ahora contienen menús que se cargan antes de iniciar la película. Puede navegar por estos menús usando Λ V < > para resaltar una opción.

Pulse PLAY (▶) para seleccionar.

Pasar al capítulo/ pista/ archivo siguiente/ anterior

Pulse **SKIP** (►►I) para desplazarse al capítulo/ pista/ archivo siguiente. Pulse **SKIP** (I◄►) para volver al inicio del capítulo/ pista/ archivo actual. Pulse dos veces **SKIP** (I◄►) brevemente para regresar al capítulo/ pista/ archivo anterior.

Pausa en la lectura ALL

Pulse **PAUSE/STEP** (**II**) para pausar la reproducción. Pulse **PLAY** (►) para continuar la reproducción.

Reproducción fotograma a fotograma DVD DivX

Pulse PAUSE/STEP (II) repetidamente para reproducir fotograma a fotograma.

Lectura repetida o aleatoria

Pulse repetidamente **REPEAT/RANDOM** y el título, capítulo o pista actual será leido una y otra vez o de forma aleatoria. Para volver a la lectura normal, pulse repetidamente **REPEAT/RANDOM**.

- Modo de lectura aleatoria : sólo para archivos musicales.

Avance v retroceso rápido ALL

Pulse SCAN (◀◀ o ▶►) para ayanzar o retroceder rápidamente durante la reproducción. Puede cambiar la velocidad de reproducción pulsando SCAN (◄ o ►►) repetidamente. Pulse PLAY (►) para continuar la reproducción a velocidad normal.

Selección de un idioma para los subtítulos DVD DivX

Durante la reproducción, pulse SUBTITLE () repetidamente para seleccionar el idioma deseado para los subtítulos.

Reducir la velocidad de lectura DVD DIVX

Mientras la reproducción esté pausada, pulse SCAN (◀◀ o ▶►) para reducir la velocidad de reproducción en avance o retroceso. Puede cambiar la velocidad de reproducción pulsando SCAN (◄◄ o ►►) repetidamente. Pulse **PLAY** (▶) para continuar con la lectura a velocidad normal. El archivo DivX no puede leerse en modo de cámara lenta hacia atrás.

Lectura 1.5 veces más rápida DVD

Pulse PLAY (►) cuando se esté reproduciendo un DVD para reproducirlo 1.5 veces más rápido que la velocidad normal. Aparecerá en la pantalla el indicador "► x1.5". Pulse PLAY (►) de nuevo para volver a la velocidad normal de reproducción. Si conecta el micrófono durante la lectura en modo de velocidad "x1,5", dicho modo se ajustará en lectura normal. Esta función no se ejecutará cuando no use el micrófono.

Visualización del menú Título DVD

Pulse TITLE para visualizar el menú del título del disco, si está disponible.

Para iniciar una reproducción desde el tiempo seleccionado DVD DivX

Busca el punto de inicio del código temporal introducido. Pulse **DISPLAY** v. a continuación, escoja el icono del reloj. Introduzca un tiempo y pulse ENTER. Por ejemplo, para buscar una escena a 1 hora, 10 minutos y 20 segundos del inicio, introduzca "11020" utilizando los botones numéricos y pulse **ENTER**. Si comete un error al introducir el número, pulse CLEAR para introducirlo de nuevo.

Memoria de la última escena DVD

Esta unidad memoriza la última escena del último disco que se hava visionado. La última escena visualizada permanece en memoria incluso si retira el disco del reproductor o apaga la unidad (en modo de espera). Si carga un disco con la escena memorizada, ésta será llamada automáticamente.

Disco mezclado o unidad USB Flash : DivX. MP3/ WMA v JPEG

Al leer un disco o usar una unidad Flash USB con archivos DivX, MP3/WMA y JPEG combinados, podrá escoger el menú para los archivos que desea leer pulsando **MENU**. Se aparece el mensaje emergente "Este tipo de archivo no es compatible con el lector", escoia un archivo adecuado pulsando MENU.

Visualizar el MENÚ DVD DVD

Pulse **MENU** para visualizar el menú del disco, si está disponible.

Cambio del ajuste de caracteres para la visualización correcta de subtítulos en DivX® DivX●

Si los subtítulos no aparecen correctamente durante la lectura, mantenga pulsando SUBTITLE durante 3 segundos aproximadamente y, a continuación, pulse < > o SUBTITLE para escoger otro código de idioma hasta que los subtítulos se visualicen correctamente: a continuación, pulse ENTER.

Requisitos de archivos DivX

La compatibilidad de los discos DivX con este reproductor está limitada del siguiente modo:

- Resolución disponible : 720x576 (An. x Al.) píxeles
- El nombre de archivo de los subtítulos en DivX deberá limitarse a 45 caracteres.
- Si existen códigos imposibles de visualizar en el archivo DivX; podrían mostrarse como una marca " _ " en pantalla.

 Velocidad de fotogramas: inferior a 30 fotogramas por segundo
- Si la estructura de video y audio de los archivos grabados no está sincronizada, se emitirá o video o audio.
- Archivos DivX reproducibles: ".avi ". ".mpg ". ".mpeg ". ".divx"
- Formatos de subtítulo reproducibles: SubRip(*.srt/*.txt), SAMI(*.smi), SubStation Alpha(*.ssa/*.txt), MicroDVD(*.sub/*.txt), SubViewer 2.0(*.sub/*.txt)
- Formato de códec reproducible : "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3". "3IVX".
- Formato de audio reproducible: "AC3", "PCM", "MP3", "WMA".
- Frecuencia de muestreo : entre 32 48 kHz (MP3), entre 32 48kHz (WMA)
- Tasa de bits : entre 32 320kb/s (MP3), 40 192kb/s (WMA)
- Los discos formateados mediante el sistema Live file, no podrán ser utilizados en este reproductor.
- Si durante la lectura de un archivo DivX, el nombre del archivo de la película y el de los subtítulos no son iguales, no aparecerán dichos subtítulos.
- Si reproduce un archivo DivX que no cumple las especificaciones DivX, es posible que no funcione con normalidad.

Dormir mientras escucha su lector

Pulse **SLEEP** una o más veces, para escoger un período de entre 10 y 180 minutos, tras el que el lector se apagará. Para chequear el tiempo restante, pulse SLEEP. Para cancelar la función, pulse repetidamente el botón SLEEP hasta que aparezca "SLEEP 10" y, a continuación, pulse de nuevo una vez SLEEP mientras "SLEEP 10" aparece en pantalla.

DIMMER

Pulse SLEEP una vez. El LED (diodo emisor de luz) del panel frontal se apaga v la ventana de visualización se oscurece a media iluminación. Para cancelarlo, pulse repetidamente **SLEEP** hasta el paso dim off.

Creación de sus propios programas (ACD) (MP3) WMA

Puede leer los contenidos de un disco en el orden que desee organizando los archivos musicales del disco. Para añadir música a la lista de programas, pulse **PROG./MEMO.** para entrar en el modo de edición del programa (la marca ^⑤ aparecerá en el menú). Escoja la pista deseada en [Lista] mediante Λ Vy, a continuación, pulse **ENTER** para añadir el archivo musical a la lista programada. Escoja la música de la lista programada y, a continuación, pulse **ENTER** para iniciar la lectura programada. Para eliminar una pista musical de la lista programada, escójala mediante Λ V y, a continuación, pulse **CLEAR** en el modo de edición del programa. Para eliminar todas las pistas musicales de la lista programada, escoja [Borrar todo] y, a continuación, pulse **ENTER** en el modo de edición del programa. El programa quedará eliminado al extraer el disco o apagar la unidad.

Visualización de información del archivo (ETIQUETA ID3) MP3

Mientras reproduce un archivo MP3 que contiene información del archivo, puede visualizarla pulsando **DISPLAY** repetidamente.

Requisitos del archivo de música MP3/ WMA

La compatibilidad de los discos MP3/ WMA con este lector está limitada a :

- Frecuencia de muestreo : entre 32 48 kHz (MP3), entre 32 48kHz (WMA)
- Tasa de bits : entre 32 320kb/s (MP3), 40 192kb/s (WMA)
- Versiones admitidas : v2, v7, v8, v9
- Máximo número de archivos: menos de 999.
- Extensiones de los archivos : ".mp3"/ ".wma"
- Formato de archivo en CD-ROM: ISO9 660/ JOLIET
- Le recomendamos utilizar Easy-CD Creator, que crea un sistema de archivos ISO 9 660.

Salvapantallas

El salvapantallas aparece cuando deja la unidad en modo de parada por unos cinco minutos. Si el salvapantallas aparece por cinco minutos, la unidad se apagará sola de forma automática.

Selección del sistema - Opcional

Debe seleccionar el modo de sistema apropiado, según su sistema de televisión. Si ve aparecer "NO DISC" en la ventana de visualización, mantenga pulsado PAUSE/STEP (II) no más de cinco segundos para poder seleccionar un sistema. (AUTO/ PAL/ NTSC)

VOCAL FADER

Puede disfrutar de funciones a modo de karaoke, reduciendo la voz del cantante en los distintos soportes. (MP3/ WMA/ CD) Pulse **VOCAL FADER** y aparecerá el mensaje "FADE ON" en la ventana de visualización. Para cancelarlo, pulse de nuevo **VOCAL FADER**.

- Esta función podrá usarse sólo cuando esté conectado un micrófono.
- La calidad de la función VOCAL FADER puede variar dependiendo de las condiciones de grabación de los archivos musicales.
- Este no está disponible en fuente MONO.

Visualización de archivos de imagen

	-
	EN EL CONTROL REMOTO
1 Introduzca un disco en la unidad	▲ OPEN/CLOSE
2 Escoja un DVD/CD	FUNCTION
3 Selecciona una imagen	ΛV
4 Visualice el archivo seleccionado en pantalla completa	► PLAY
5 Para volver al menú	■ STOP

Visualización de archivos de imagen - qué más puede hacer

Visualización de archivos de imagen como una presentación

Utilice ∧ V < > para resaltar el icono (▶) y, a continuación, pulse PLAY (▶) para iniciar la presentación. Puede cambiar la velocidad de la presentación con < > cuando esté resaltado el icono (▶). Dependiendo del tamaño y resolución de los archivos JPEG, los ajustes de la presentación de diapositivas podrían tardar más o menos.

Pasar a la fotografía siguiente/ anterior

Pulse SKIP (I◀◀ o ▶►I) o < > para visualizar la fotografía anterior/ siguiente.

Giro de una fotografía

Use Λ V para girar la fotografía a pantalla completa en sentido antihorario u horario durante la visualización de una foto a pantalla completa.

Pausa de una presentación de diapositivas

Pulse PAUSE/STEP (II) para realizar una pausa en la presentación de diapositivas. Pulse PLAY (▶) o PAUSE/STEP (II) para continuar con la presentación de diapositivas.

Escuchar música durante la presentación de diapositivas

Podrá escuchar música durante la presentación de diapositivas si el disco contiene archivos musicales y fotográficos combinados. Use ∧ V < > para resaltar el icono (, y , a continuación, pulse PLAY (►) para iniciar la presentación de diapositivas. Esta función sólo está disponible en discos.

Requisitos de los archivos de imágenes

La compatibilidad de los discos JPEG con este lector está limitada a :

- Máx. píxeles de ancho: 2760 x 2048 píxeles
- Máximo número de archivos: menos de 999.
- Algunos discos pueden no funcionar debido a diferentes formatos de grabación o al estado del disco.
- Extensiones de los archivos : ".jpg"
- Formato de archivo en CD-ROM: ISO9 660/ JOLIET

Escucha de la radio

Asegúrese de que la antena de AM y la de FM estén conectadas.

•	
	EN EL CONTROL REMOTO
1 Prenda el aparato	POWER
2 Seleccione FM o AM	FUNCTION
3 Seleccione una estación	TUN/ +
4 Para 'guardar' una estación de radio Un número de presintonía se visualizará en la pantalla.	PROG/MEMO.
5 Escoja el número de presintonía Se pueden guardar hasta 50 estaciones de radio.	PRESET A V
6 Para confirmar, pulse	PROG./MEMO.
7 Para seleccionar una estación 'guardada', entre el número de presintonía	PRESET A V

Escucha de la radio - qué más puede hacer

Búsqueda automática de emisoras de radio

Mantenga pulsado **TUN.-/TUN. +** por más de un segundo. El sintonizador explorará automáticamente y parará cuando encuentre una estación de radio.

Eliminación de todas las emisoras guardadas

Mantenga pulsado **PROG./MEMO.** por dos segundos. ERASE ALL parpadeará en la pantalla del receptor DVD. Pulse **PROG./MEMO.** para borrar todas las estaciones de radio guardadas.

Mejora de una mala recepción de FM

Pulse **PLAY** (**)** (**MO./ST.**) en el control remoto. Esto cambiará el sintonizador de estéreo a mono, y por lo general mejorará la recepción.

Utilización de un dispositivo USB

Puede disfrutar de archivos multimedia guardados en un dispositivo USB conectando dicho dispositivo al puerto USB de la unidad. Si desea ejecutar otra función, examine la sección de lectura de CDs.

	EN EL CONTROL REMOTO
 Conecte el dispositivo USB al puerto USB de la unidad. 	_
2 Escoja la función USB.	FUNCTION
3 Escoja el archivo que desea leer.	Λ ٧
4 Iniciar la lectura de sus archivos multimedia.	► PLAY
5 Para detener, pulse	■ STOP
6 Antes de desconectar el dispositivo USB portátil, cambie a cualquier otra función.	FUNCTION

Dispositivos USB compatibles

- Lector MP3: lector MP3 tipo Flash
- Unidad USB flash: dispositivos compatibles con USB 2.0 ó 1.1
- La función USB de esta unidad no admite todos los dispositivos USB.

Requisitos del dispositivo USB

 Los dispositivos que requieran la instalación de programas adicionales una vez conectados a una computadora no están admitidos.

Preste atención a lo expuesto a continuación.

- · No extraiga el dispositivo USB mientras se encuentre en funcionamiento.
- Para dispositivos USB de gran capacidad, el proceso de búsqueda podría prolongarse varios minutos.
- Para evitar pérdidas de datos, realice una copia de seguridad de todos los datos.
- Si utiliza un cable alargador o un concentrador USB, el dispositivo USB puede no ser reconocido por la unidad.
- No se admitirán dispositivos que utilicen sistema de archivos NTFS. (Sólo es admisible el sistema de archivos FAT (16/32).)
- Esta unidad no será admisible cuando el número total de archivos sea igual o superior a 1 000.
- No se admiten discos duros externos, dispositivos bloqueados o discos duros USB.
- El puerto USB de la unidad no puede conectarse a una computadora. La unidad no puede usarse como dispositivo de almacenamiento.

Escuchar música desde su lector portátil o dispositivo externo

La unidad puede utilizarse para leer música a través de multitud de lectores portátiles o dispositivos externos.

EN EL CONTROL REMOTO


1 Conecte el lector portátil a la toma PORT IN (ENTRADA PORTÁTIL) de la unidad.



0

conecte el dispositivo externo a la toma AUX de la unidad.

> Si su televisor tiene sólo una salida para audio (mono), conecte ésta a la toma de audio izquierda (blanca) de la unidad.



2 Prenda el equipo.	POWER
3 Escoja la función PORTABLE o AUX.	FUNCTION
4 Prenda el lector portátil o dispositivo	
externo e inicie la lectura.	-

Grabar a USB	
	EN EL CONTROL REMOTO
1 Conecte el dispositivo USB a la unidad	-
2 Escoja el modo en el que desea grabar. (Ej. CD/ TUNER)	FUNCTION
Ejecute primero una fuente sonora Si desea grabar un archivo musical de un disco a un dispositivo USB, comience a grabar tras iniciar la lectura de dicho archivo.	
3 Inicie la grabación	● REC
4 Para detener la grabación, pulse	■ STOP

Grabar a USB- qué más puede hacer

Grabación de un archivo musical procedente de un disco a un dispositivo USB

Grabación de una pista

Si la grabación USB se inicia durante la lectura del CD, la pista/archivo se grabará en el dispositivo USB. La función USB podría no estar disponible dependiendo del dispositivo.

Grabación de todas las pistas

si pulsa el botón de grabación hasta que el CD se detenga, podrán grabarse todas las pistas/ archivos.


- Los archivos situados en las subcarpetas no se grabarán durante el proceso de grabación de todas las pistas.
- Si desea grabar todas las pistas durante la lectura, pulse dos veces la tecla stop. Chequee la existencia el icono en pantalla.

Grabación de una lista programada

El dispositivo USB graba tras crear su propio programa cuando desee escoger sus pistas favoritas (sólo CD de audio).

Cuando grabe, preste atención a lo siguiente

- Podrá chequear el porcentaje de grabación del dispositivo USB en pantalla durante dicho proceso. (Sólo CDs de audio y MP3/ WMA).
- Durante la grabación de MP3/ WMA, no hay sonido.
- Cuando detenga la grabación durante la lectura, el último archivo que estaba siendo grabado quedará guardado. (Sólo CDs de audio).
- No desconecte o apague el dispositivo USB durante la grabación USB. De lo contrario, podría generar un archivo incompleto, imposible de eliminar en la computadora.
- No está disponible la grabación a través de micrófonos.
- Si la grabación USB no es posible, aparecerán en la ventana de visualización los mensajes "NO USB", "ERROR", "USB FULL" o "NO REC"
- No pueden usarse lectores multitarjeta ni discos duros externos para la función de grabación USB.
- Un archivo se graba con 128 Mbytes al grabar en larga duración.
- Al detener la grabación durante la lectura, el archivo no se guardará.
- En el estado CD-G. la grabación USB de discos DTS no funciona.
- No podrá grabar más de 999 archivos.
- La numeración del archivo de grabación comienza por el número de inferior valor. Así, si elimina alguno de los archivos de grabación, el siguiente recibirá el número de inferior valor entre éstos.
- · Estos se almacenarán de la siguiente forma:

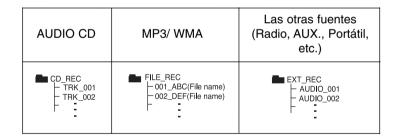

La copia sin autorización de material protegido, incluyendo software, archivos, radiodifusiones y grabaciones de sonido, puede conllevar una infracción de las leyes de copyright y constituir un delito.

Este equipo no debe ser usado con tales fines.

Sea responsable

Respete los derechos y las leyes de copyright

Códigos de idioma

Utilice ésta lista para ingresar el idioma deseado para las siguientes configuraciones iniciales : Audio del disco, subtítulos del disco, menú del disco.

Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma	Código	ldioma	Código	Idioma	Código	Idioma	Código
Afar	6565	Croata	7282	Hausa	7265	Lingala	7678	Quechua	8185	Tajik	8471
Afrikaans	6570	Checo	6783	Hebreo	7387	Lituano	7684	Rhaeto-Romance	8277	Tamil	8465
Albanés	8381	Danés	6865	Hindi	7273	Macedonio	7775	Rumano	8279	Telugu	8469
Amárico	6577	Holandés	7876	Húngaro	7285	Malgache	7771	Ruso	8285	Tailandés	8472
Árabe	6582	Inglés	6978	Islandés	7383	Malayo	7783	Samoano	8377	Tongano	8479
Armenio	7289	Esperanto	6979	Indonesio	7378	Malayalam	7776	Sánscrito	8365	urco	8482
Asamés	6583	Estonio	6984	Interlingua	7365	Maorí	7773	Gaélico escocés	7168	Turcomano	8475
Aimara	6588	Faroés	7079	Irlandés	7165	Maratí	7782	Serbio	8382	Twi	8487
Azerbaiyano	6590	Fiji	7074	Italiano	7384	Moldavo	7779	Serbo-Croata	8372	Ucraniano	8575
Bashkir	6665	Finlandés	7073	Japonés	7465	Mongoliano	7778	Shona	8378	Urdu	8582
Vasco	6985	Francés	7082	Kannada	7578	Nauru	7865	Sindhi	8368	Uzbeco	8590
Bengalí	6678	Frisiano	7089	Kashmiri	7583	Nepalí	7869	Singalés	8373	Vietnamita	8673
Butaní	6890	Gallego	7176	Kazakh	7575	Noruego	7879	Eslovaco	8375	Volapuk	8679
Biharí	6672	Georgiano	7565	Kirguís	7589	Oriya	7982	Eslovenio	8376	Galés	6789
Bretón	6682	Alemán	6869	Coreano	7579	Punyabi	8065	Español	6983	Wolof	8779
Búlgaro	6671	Griego	6976	Kurdo	7585	Pashto, Pashtún	8083	Sudanés	8385	Xhosa	8872
Birmano	7789	Groenlandés	7576	Laosiano	7679	Persa	7065	Swahili	8387	Yiddisio	7473
Bielorruso	6669	Guaraní	7178	Latín	7665	Polaco	8076	Sueco	8386	Yoruba	8979
Chino	9072	Gujaratí	7185	Latvio, Letón	7686	Portugués	8084	Tagalo	8476	Zulú	9085

Códigos de área

Seleccione un código de área de esta lista.

Área	Código	Área	Código	Área	Código	Área	Código	Área (Código	Área	Código
Afganistán	AF	Costa Rica	CR	Groenlandia	GL	Maldivas	MV	Panamá	PA	España	ES
Argentina	AR	Croacia	HR	Hong Kong	HK	México	MX	Paraguay	PY	Sri Lanka	LK
Australia	AU	República Checa	CZ	Hungría	HU	Mónaco	MC	Filipinas	PH	Suecia	SE
Austria	AT	Dinamarca	DK	India	IN	Mongolia	MN	Polonia	PL	Suiza	CH
Bélgica	BE	Ecuador	EC	Indonesia	ID	Marruecos	MA	Portugal	PT	Taiwán	TW
Bután	BT	Egipto	EG	Israel	IL	Nepal	NP	Rumanía	RO	Tailandia	TH
Bolivia	ВО	El Salvador	SV	Italia	IT	Países Bajos	NL	Federación de Rusi	a RU	Pavo	TR
Brasil	BR	Etiopía	ET	Jamaica	JM	Antillas	AN	Arabia Saudí	SA	Uganda	UG
Camboya	KH	Fiji	FJ	Japón	JP	Neerlandesas		Senegal	SN	Ucrania	UA
Canadá	CA	Finlandia	FI	Kenya	KE	Nueva Zelanda	NZ	Singapur	SG	Estados Unidos	US
Chile	CL	Francia	FR	Kuwait	KW	Nigeria	NG	República Eslovaca	SK	Uruguay	UY
China	CN	Alemania	DE	Libia	LY	Noruega	NO	Eslovenia	SI	Uzbekistán	UZ
Colombia	CO	Gran Bretaña	GB	Luxemburgo	LU	Omán	OM	Sudáfrica	ZA	Vietnam	VN
Congo	CG	Grecia	GR	Malasia	MY	Pakistán	PK	Corea del Sur	KR	Zimbabwe	zw

Solución de problemas

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
No hay alimentación.	El cable de alimentación está desconectado.	Conecte con firmeza el cable de alimentación a la toma de la pared.
Ausencia de imagen.	El TV no está ajustado para recibir la señal DVD.	Seleccione el modo de entrada de video en la TV de modo que la imagen de la grabadora de DVD aparezca en la pantalla del televisor.
	Los cables de video no están conectados firmemente.	Conecte con firmeza los cables de video al TV y al receptor DVD.
No hay sonido o apenas hay sonido	El equipo conectado con el cable de audio no está ajustado para recibir la salida de la señal del DVD.	Seleccione el modo de entrada correcto en el receptor de audio de modo que pueda escuchar el sonido desde el receptor DVD.
	Los cables de audio no están conectados a los parlantes o no están bien asegurados.	Conecte los cables de video en los terminales de conexión correctamente.
	Los cables de audio están dañados.	Cambie el cable de audio por uno nuevo.
La calidad de la imagen del DVD es deficiente.	El disco está sucio.	Limpie el disco con un paño suave de dentro hacia afuera.
No se reproduce un CD/ DVD	No hay ningún disco insertado.	Inserte un disco.
	Se ha insertado un disco que no se puede reproducir.	Inserte un disco reproducible (compruebe el tipo de disco, el sistema de color y el código de región).
	El disco está colocado hacia abajo.	Coloque el disco con la etiqueta o el lado impreso hacia arriba.
	Hay un menú abierto en pantalla.	Pulse SETUP para cerrar la pantalla del menú.
	Hay un control parental que previene la reproducción de DVDs con cierta clasificación.	Introduzca su contraseña o cambie el nivel de clasificación.
Se escucha un zumbido	El disco está sucio.	Limpie el disco con un paño suave de dentro hacia afuera.
cuando se reproduce un DVD o un CD	El receptor DVD está situado demasiado cerca del TV, por lo que hay interferencias.	Separe el receptor DVD y los componentes de audio de su TV.
Las estaciones de radio no se	La antena no está bien colocada o conectada.	Compruebe la conexión de antena y ajuste su posición.
sintonizan correctamente		Conecte una antena externa si es necesario.
	La intensidad de la señal de la emisora de radio es demasiado débil.	Sintonice una estación manualmente.
	No hay emisoras presintonizadas o dichas pre-sintonías han sido eliminadas.	Presintonice unas cuantas estaciones. Consulte la página 15 para obtener más detalles.
El control remoto no funciona	El control remoto no está directamente orientado al receptor DVD.	Apunte el control remoto directamente a la unidad.
bien o en absoluto funciona	El control remoto está demasiado lejos del receptor DVD.	No se aleje más de 7m del receptor DVD cuando utilice el control remoto.
	Hay un obstáculo entre el control remoto y la unidad.	Retire el obstáculo.
	La batería del control remoto se ha agotado.	Cambie las pilas por otras nuevas.

Tipos de discos reproducibles

Tipo	Logo
DVD-VIDEO : discos de películas que pueden comprarse o alquilarse.	VIDEO
DVD-R: modo video y disco cerrado	DVD R
DVD-RW: modo video y disco cerrado. Los discos con formato DVD VR cerrados no pueden reproducirse en esta unidad	R W
DVD+R : sólo modo video. También es compatible con discos de doble capa.	RU DVD+R
DVD+RW : sólo modo video	DVD+ReWritable
CD de audio: Los CDs de música o CD-R/CD-RW (grabables/regrabables) con formato de CD de música, que pueden comprarse.	COMPACT COMPACT DIGITAL AUDIO

Esta unidad reproduce DVD±R/ RW y CD-R/ RW con archivos de títulos de audio DivX, MP3, WMA y/ o JPEG. Algunos DVD±RW/ DVD±R o CD-RW/ CD-R no pueden reproducirse en esta unidad debido a la calidad de grabación, al estado físico del disco o a las características del dispositivo de grabación y software autorizado.

"Dolby", "Pro Logic" y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories.

HDMI, el logotipo HDMI y la Interfaz Multimedia de Alta Definición son marcas comerciales o registradas de HDMI en licencia de LLC.

Acerca de la indicación del símbolo O

" O " puede aparecer en su televisor durante el funcionamiento e indica que la función explicada en este manual del propietario no está disponible en ese disco.

Códigos de región

El código de región se encuentra impreso en la parte posterior de esta unidad. Esta unidad sólo puede reproducir discos DVD con el mismo código que el mostrado en la parte posterior de la unidad, o el código "ALL".

- En la mayoría de los discos DVD observará el dibujo de la Tierra con uno o más números claramente visibles en la cubierta. Este número debe coincidir con el código regional de la unidad o, de lo contrario, el disco no podrá reproducirse.
- Si intenta reproducir un DVD con un código de región diferente al del reproductor, verá aparecer el mensaje "Check Regional Code" en la pantalla del televisor.

Derechos de autor

La ley prohíbe copiar, difundir, mostrar, emitir por cable, reproducir en público o alquilar material bajo copyright sin permiso expreso. Este producto dispone de la función de protección contra copia desarrollada por Macrovision. Las señales de protección contra copia están grabadas en algunos discos. Al grabar y reproducir las imágenes de estos discos éstas se visualizarán con ruido. Este producto incorpora tecnología para la protección de derechos de autor protegidos por patentes de EE.UU. y otros derechos de propiedad intelectual. El empleo de dicha tecnología debe contar con la autorización de Macrovision y está expresamente destinado al uso doméstico y otros usos de visualización limitados, a menos que Macrovision autorice lo contrario. Está prohibida la alteración o desmontaie de dicha tecnología".

LOS CONSUMIDORES DEBERÍAN RECORDAR QUE NO TODOS LOS TELEVISORES DE ALTA DEFINICIÓN SON TOTALMENTE COMPATIBLES CON ESTE PRODUCTO Y QUE PUEDE PROVOCAR LA APARICIÓN DE OBJETOS EXTRAÑOS EN LA IMAGEN. EN EL CASO DE PROBLEMAS EN LA IMAGEN DE 525 Ó 625 LÍNEAS DE ESCANEO (BARRIDO) PROGRESIVO, SE RECOMIENDA QUE EL USUARIO CAMBIE LA CONEXIÓN A LA SALIDA 'STANDARD DEFINITION'. EN CASO DE DUDA EN RELACIÓN A LA COMPATIBILIDAD DE NUESTRO TELEVISOR CON ESTA UNIDAD MODELO 525 y 625, LE ROGAMOS QUE SE PONGA EN CONTACTO CON NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.

Es necesario configurar la opción de formato del disco en [Masterizado] para que los discos sean compatibles con los lectores LG al dar formato a discos regrabables. Si configura la opción en Sistema de archivos Live, no podrá utilizarlos en lectores LG. (Masterizado/ Sistema de archivos Live : sistema de formato de discos para Windows Vista)

Especificaciones

General

Fuente de alimentación Consultar la etiqueta principal. (Para Mexico : 120 V ~ 60 Hz)

Consumo 70 W Peso neto 2,5 kg

Dimensiones externas (An. x Al. x Prof.) 360 x 62 x 305 mm

Condiciones de funcionamiento Temperatura 5°C a 35°C

Estado de funcionamiento :

Horizontal

Humedad de funcionamiento 5% a 85%

Láser semiconductor

longitud de onda 650 mm

Sintonizador FM/ AM [MW]

Gama de sintonización de FM 87,5 - 108,0 MHz

Frecuencia intermedia FM 128 kHz

Gama de sintonización de AM 522 - 1 620 kHz 520 - 1 710 kHz ó

522 - 1 710kHz

Frecuencia intermedia AM 45 kHz

Amplificador

Modo estéreo 70 W + 70 W (4Ω a 1 kHz THD 10 %)

Modo envolvente frontal 70 W + 70 W (THD 10 %)

Centro* 70 V

Envolvente* $70 \text{ W} + 70 \text{ W} (4\Omega \text{ a 1 kHz THD } 10 \text{ %})$ Realzador de graves* $150 \text{ W} (8\Omega \text{ a } 30 \text{ Hz THD } 10 \text{ %})$

Especificaciones

•			
Parlantes (HT534T	N)		
	Parlante	Parlante	Realzador de
	frontal/ posterior	central	graves pasivo
Tipo	2 vías, 2 parlantes	2 vías, 3 parlantes	1 vías, 1 parlantes
Impedancia	4 Ω	4 Ω	8 Ω
Potencia nominal de entrada	70 W	70 W	150 W
Potencia máxima de entrada	ncia máxima de entrada 140 W		300 W
Dimensiones netas (An. x Al. x Prf.)	270 x 1100 x 270 mm	330 x 86 x 121 mm	212 x 395 x 341 mm
Peso neto	3,0 kg	1,15 kg	6,0 kg
Parlantes (HT534S	N)		
	Parlante	Parlante	Realzador de
	frontal/ posterior	central	graves pasivo
Tipo	1 vías, 1 parlantes	1 vías, 1 parlantes	1 vías, 1 parlantes
Impedancia	4 Ω	4 Ω	8 Ω
Potencia nominal de entrada	70 W	70 W	150 W
Potencia máxima de entrada	140 W	140 W	300 W
Dimensiones netas (An. x Al. x Prf.)	114 x 208.5 x83 mm	330 x 86 x 121 mm	212 x 395 x 341 mm
(

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

